


Tel. 055 263 12 90
FAX 055 263 12 91
E-Mail info@tecna-lite.ch

Einfach-Dimmer BS & BO mit 4 Szenen

Anschluss

L = Aussenleiter (Polleiter) Dimmersymbol = Anschluss der Leuchter N = Neutraleiter

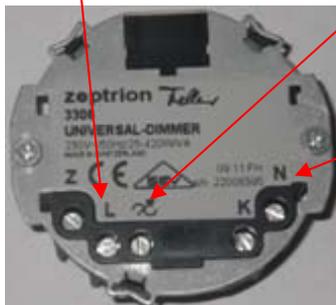

Funktion

Mit den Tasten Ein-/Aus wird das Licht ein- bzw. ausgeschaltet.



Programmieren der Lichtstärke

Schalten Sie das Licht ein (Taste Ein). Halten Sie die Aus-Taste so lange gedrückt, bis Sie die gewünschte Lichtstärke haben. Taste loslassen. Drücken Sie für diese Lichtstärke z.B. die Nr. 1 bis die Lampe anfängt zu blinken, Taste loslassen. Mit den Tasten 2, 3 und 4 gleich wie mit Taste 1 verfahren.

Haben Sie die Tasten 1 bis 4 programmiert müssen Sie zum einschalten der Lampe nur noch auf die entsprechende Nummer-Taste drücken. Drücken Sie die Taste EIN wird die normale Lichtstärke eingeschaltet.

Fernbedienung

Die Farben der Fernbedienung entsprechen denen des Schalters, wie auch die Nummern der Fernbedienung

- 0 = Aus
- 1 = grün,
- 2 = orange,
- 3 = rot,
- 4 = blau

Cursor Fernbedienung

- ▲ = Ein heller
- ▼ = Aus dunkler
- ▶▶ = Ein
- ◀◀ = Aus